

Nätspänning

230 VAC/50 Hz max 0,05 A

Standbyeffekt

0,3 W

Drifttemperatur utanför dosa

-20 till +35 °C

Dimensioner

46x46x18 mm

Skydd

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

DALI-buss

Max 64 DALI-laster

Garanterad ström 128 mA

Maximal ström 150 mA

Kortslutningsskydd aktiveras efter 2 sekunder,
återställs efter 13 sekunder.

Basic insulation

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

Radioräckvidd*

Ca 10 m inomhus.

*Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras
av auktoriserad elektriker.
Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Plejd AB deklarerar härmed att produkten
överensstämmer med normer och riktlinjer
enligt direktiv 2014/53/EU.

EN 61347

EN 55015

EN 301489

EN 300328

IEC 62386-101

IEC 62386-103



Plejd AB


Krokslätt fabriker 27A
431 37 Mölndal

Tillverkare | Plejd AB
Tillverkningsland | Sverige

Plejd

DAL-01

INSTALLATIONSMANUAL


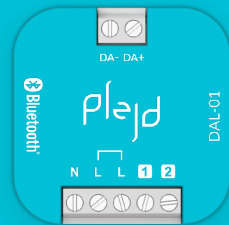


Du hittar mer information
i appen **Plejd** eller på **plejd.se**

1 Koppla in produkten

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/ doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (medföljer ej).

Anslut produkten enligt kopplingsschemat till höger. DAL-01 levererar själv spänning till DALI-bussen varpå ingen extern DALI power supply behövs.

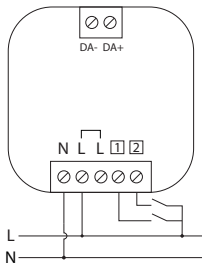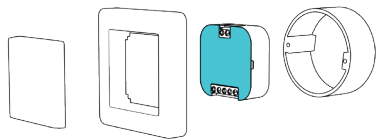

Extra styringångar 1 2

Kontrollgång 1 och 2 kan användas för styrning med t.ex.

- Återfjädrande tryckknapp (förinställt)
- Strömställare
- Rörelsevakt

Ingångarna kan också användas för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick användas för att aktivera belysningsscenarion.

Inställningarna gör du enkelt i appen.


2 Ladda ner appen och följ instruktionerna


Ladda ner appen Plejd via App Store eller Google Play.

När du strömförsörjt produkten enligt kopplingsschemat kan du enkelt konfigurera den med appen i din mobil/surfplatta, vilket kräver internetanslutning och Bluetooth®. Du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång.

Med hjälp av appen görs enkelt alla relevanta inställningar för produkten. Appen kan sedan användas för att schemalägga belysningen med astro- och veckour, styra belysningen, skapa trådlös synkronisering av styrsignaler samt scenarion.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på medföljande klisterlapp . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen.

Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern  till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta Plejd kundservice.
E-post: support@plejd.com | Telefon: + 46 (0)10 203 89 91